

NITECORE®

奈特科尔—全能照明专家

产品特性

- 紧凑轻量化4000流明级别手电筒
- 采用4个CREE XM-L2 (U3级) LED
- 内置全新气候自适应系统，根据工作状态和外界温度自动调整以达到最佳工作状态
- 专为战术应用的尾部开关设计
- 创新的2段式开关设计，让一个按钮实现多种不同功能（受专利保护：ZL201120062948.1）
- 侧键功能按钮内置电量指示灯，可以提示电池剩余电量（受专利保护：ZL201220057767.4）
- 电量指示灯可显示电池电压（精确到0.1V）
- 瞬时开启超低亮/超高亮，心随所动
- 双面镀膜防刮光学镜片
- 精密金属反光杯
- 头部不锈钢保护环，保护电筒核心原件不受损坏
- 航太级铝合金制造
- 军规三级硬化表面处理
- 符合IPX8防水标准（水下2米）

体积

长度： 125mm
头部直径： 50mm
尾部直径： 50mm
重量： 277克（不含电池）

配件

优质电筒套，手绳，备用防水O圈

选用电池

	尺寸规格	标称电压	是否可用
18650锂充电电池	18650	3.7V	是（推荐使用）
一次性锂金属电池	CR123	3.0V	否（不能使用）
可充电锂离子电池	RCR123	3.7V	否（不能使用）

⚠警告：请勿使用RCR123或CR123电池，否则有可能损坏电筒。

*建议选购NITECORE 18650电池配套使用。

亮度&时间

FL1 STANDARD	超高亮	高亮	中亮	低亮	超低亮	暴闪	SOS	信标
	4000流明	1500流明	480流明	160流明	3流明	4000流明	4000流明	4000流明
	1小时	4小时	11小时 15分钟	32小时	560小时	——	——	——
	359米	230米	148米	108米	12米	——	——	——
	32300坎德拉	13300坎德拉	5480坎德拉	2900坎德拉	36坎德拉	——	——	——
	1米（防跌落高度）							
	IPX8, 水下2米（防水等级）							

注：

以上数据按照国际手电筒测量标准ANSI/NEMA FL1所述之测量方法，使用4节18650锂电池（3.7V3400mAh）测量所得，不同电池或使用环境可能会对以上数据产生影响。

使用电筒


装入电池

请按下图所示，电池正负极按照筒身内壁贴纸提示或按照“电池负极朝向弹簧”的原则装入电池。装入电池后，把尾盖的两根定位销钉对准筒身上的两个定位孔再装入尾盖。

注：在每次装入电池后，位于功能按钮的电量指示灯将以闪烁的方式报出电池电压。详情请参考“电量提示”一章。

警告

1. 请将电池准确按照筒身内壁贴纸提示方向放入，否则电筒将不能工作。
2. 请勿混合使用不同型号或品牌的电池。
3. 若电筒放置在背包内运输或者长时间储存，请把TM06筒尾扭松以彻底切断电源，防止错误开启。

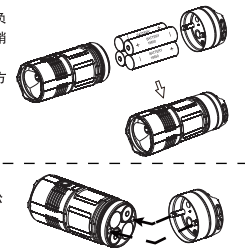

战术点亮

轻按尾部开关，电筒会开启，松手电筒熄灭。

间开启/关闭

开启手电筒：按下尾部按钮开关，直到有“嗒”的一声后松手，手电筒开启。

关闭手电筒：再次按下尾部按钮开关，直到有“嗒”的一声后松手，手电筒关闭并进入待机状态。

待机状态

在待机状态下，重按一下功能按钮，电筒即开启定位指示灯功能。位于功能按钮的蓝色电量指示灯将每3秒闪烁一次以提示用户TM06的位置。在带定位指示灯状态下，TM06约可待机超过40天时间；而在定位指示灯关闭状态下，TM06约可待机超过138天时间。

亮度调节

提示：本产品采用两段式电子开关（类似相机快门按钮），可根据用户按压开关的深浅状态进行不同的功能控制。

在电筒开启照明的状态下，每重按一次功能按钮，电筒亮度将按照“超低亮-低亮-中亮-高亮-超高亮”循环改变亮度；当轻按功能开关并保持超过一秒，电筒将进入超高亮输出状态。

在电筒开启照明的状态下，每轻按一次功能按钮，电筒亮度将降低一档，直至到“超低亮”停止切换，不带循环功能。

TM06 使用说明书

开启超低亮/超高亮

在电筒待机的状态下，轻按功能按钮不放，并按下尾部开关，电筒将进入所需的超低亮（3流明）状态；

在电筒待机的状态下，重按功能按钮不放，并按下尾部开关，电筒将进入所需的超高亮（4000流明）状态。


使用特殊档位（暴闪/信标/SOS功能）

在电筒开启的状态下，重按功能按钮超过一秒，电筒将开启暴闪，如果需要选择更多的特殊档位，只需要再次重按功能按钮超过一秒即可在“SOS功能-信标-暴闪”顺序切换。如果需要退出特殊档位，只需按一下功能按钮，电筒将恢复当前亮度。

注：TM06具有自动记忆功能，再次激活电筒将自动进入已选的亮度或特殊档位。

电量提示

1. 当手电筒开启，并且电池电量剩余将近一半时，位于功能按钮的蓝色电量指示灯将每2秒闪烁1次提示用户；当手电筒开启，并且电池电量将近耗尽时，位于功能按钮的蓝色电量指示灯将连续快速闪烁提示用户。
2. 当每一次装入电池时，位于功能按钮的蓝色电量指示灯将以闪烁来表示电池电压（精确到±0.1V）。例如，电池电压为4.2V时，指示灯将闪烁4次，停顿一秒后再闪烁2次来表示4.2V。所提示的电压表示电池电量详见下图：



注：装入电池时，若TM06检测到电池为非18650时，位于功能按钮的蓝色电量指示灯将连续快速闪烁提示用户。

气候自适应

TM06内置全新气候自适应系统，根据工作状态和外界温度自动调整以达到最佳工作状态。

更换电池

当电池电量不足，位于功能按钮的蓝色电量指示灯将连续快速闪烁，电筒甚至会出现亮度变暗或者无法调光的情况。此时，应更换电池。

保养电筒

请每半年使用软布清洁电筒的螺牙，并使用硅润滑油润滑螺牙。

保固

NITECORE®产品拥有售后保固服务。在购买本产品的15天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的5年内享受免费保固服务。在超过5年免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。


本保固规则不适用于以下情况：

1. 人为破坏，拆解，改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏(如装反电池等)。
3. 电池漏液导致产品损坏。

如对奈特科尔产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到4008869828@nitecore.cn

※本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网www.nitecore.cn实际信息为准。思迈工贸有限公司拥有对说明书内容的最最终解释权 and 修改权。

更多信息请关注新浪微博：NITECORE奈特科尔

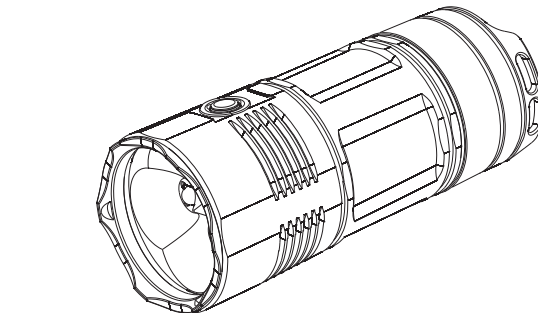

△SYSMAX Ind.△

思迈工贸有限公司

咨询热线：+86-20-83862000

销售邮箱：info@nitecore.com

网 址：www.nitecore.cn

大陆办事处地址：广州市天河区珠江新城冼村路5号凯华国际中心2601-06室

邮编：510623

更多信息请关注新浪微博：
NITECORE奈特科尔



TM07035918

400客户服务热线：400-886-9828 感谢您购买我们的产品！