

NITECORE®

奈特科尔—全能照明专家

产品特性

- 采用CREE XP-L HI V3 LED
- 采用数字精确优化技术制造的光学系统
- 为战术应用设计的尾部双开关，操作简易方便
- 配备18650特制可充电电池
- 配置稳定高效专用座充
- 最高800流明超强亮度输出
- 最大光强25,800cd
- 最远射程321米
- 长达15小时的最长续航时间
- 具备可快速切换的三种使用模式
- 设有一键暴闪功能（STROBE READY™），随时开启进入暴闪状态（受专利保护：201320545349.4）
- 尾部开关按钮内藏电量指示灯，可以提示电池剩余电量（受专利保护：ZL201220057767.4）
- 防滚动设计
- 配备可双向安装的不锈钢镀钛抱夹
- 双面镀膜防刮光学镜片
- 航太级铝合金制造
- 耐磨的军规三级硬化表面处理
- 符合IPX8防水标准（水下2米）
- 1米防摔能力

配件

NL188DW专用电池，R25座充，座充适配器，车充适配器，优质电筒套，抱夹，战术胶环，手绳，备用防水O圈

可选配件

电筒夹NTH30B，战术尾线RSW2，战术安全绳NTL10/NTL20，电筒套NCP30

*R25 NL188DW专用电池可另行选购

体积

长度：141mm
头部直径：31.8mm
尾部直径：25.4mm
重量：108.1克（不含电池）
座充尺寸：84.8mm×66mm×58.5mm
座充重量：86.4克（不含适配器）

选用电池

	尺寸规格	标称电压	是否可用
NL18650DW锂充电电池	18650	3.7V	推荐（可以使用并可进行充电）
18650锂充电电池	18650	3.7V	是（可以使用但不能进行充电）
一次性锂金属电池	CR123	3V	是（可以使用但不能进行充电）
可充电锂离子电池	RCR123	3.7V	是（可以使用但不能进行充电）

！注：当对电筒进行充电时，仅能对NL188DW R25专用锂充电电池进行充电，不能对其他电池如普通18650、CR123或RCR123锂电池进行充电。

亮度&时间

FL1 STANDARD	高亮（模式1,2,3）	中亮（模式3）	中亮（模式2）	低亮（模式3）	暴闪
	800流明	230流明	120流明	50流明	800流明
	1小时	9小时	12小时	15小时	—
	321米	165米	126米	69米	—
	25800坎德拉	6800坎德拉	4000坎德拉	1200坎德拉	—
	1米（防跌落高度）				
	IPX8, 水下2米（防水等级）				

注：以上数据按照国际手电筒测量标准ANSI/NEMA FL1所述之测量方法，使用1节NITECORE NL188DW R25专用锂电池（3.7V 3200mAh）测量所得，不同电池或使用环境可能会对以上数据产生影响。

使用电筒

装入电池

请将电池按照正负极箭头方向，放入1节18650锂电池或两节CR123锂电池：（如图）

注：在每次装入电池后，位于尾部开关按钮的电量指示灯将以闪烁的方式报出电池剩余电量。详情请参考“电量提示”一章。

战术点亮

轻按尾部开关，电筒会开启，松手电筒熄灭。

开启/关闭

开启手电筒：按下尾部按钮开关，直到有“嗒”的一声后松

手，手电筒开启。

关闭手电筒：再次按下尾部按钮开关，直到有“嗒”的一声后松手，手电筒关闭。

模式切换

R25拥有三种模式，用户可自行选择适合自己使用习惯的使用模式。

— 战术模式（模式1）：此模式仅有高亮一个亮度档位。适合搏斗，自卫等战术应用环境。

R25 使用说明书

- 执法模式（模式2）：此模式包含中亮和高亮两个亮度档位。本模式适合执法及巡逻等应用。
- 日用模式（模式3）（首次使用时为默认模式）：
日用模式包含低亮、中亮和高亮三个亮度档位，当开启电筒后，轻按尾部“MODE”功能键（STROBE READY™）可以在这低亮、中亮、高亮三个档位间切换。
注：电筒会在开启高亮档、中亮档3分钟后自动降低亮度输出以防止过热，并有效地保障电池的使用寿命。

选择模式


1. 请确保手电筒处于关闭状态下
2. 拧松灯头半圈
3. 长按位于筒尾的“MODE”按钮（STROBE READY™），同时扭紧灯头
4. 手电筒将以闪烁次数来表示选择了何种模式。闪烁一次代表已进入战术模式，闪烁两次代表已进入执法模式，闪烁三次代表已进入日用模式。
5. 多次进行上述操作，手电筒模式将在战术—执法—日用三种模式中循环切换。

使用一键暴闪功能

1. 无论电筒处于任何模式下，在电筒关闭时候，按住尾部“MODE”键（STROBE READY™），手电筒将立即激活暴闪功能，松手停止。
 2. 当电筒开启并处于战术模式下，按下“MODE”键（STROBE READY™）将立即激活暴闪功能并保持，直到重新按下“MODE”键（STROBE READY™）或者关闭手电筒为止。
 3. 当电筒开启并处于其他两种模式下，长按“MODE”键（STROBE READY™）超过 0.5 秒将激活暴闪功能并保持，直到重新按下“MODE”键（STROBE READY™）为止。
- 注：本产品在日用模式下，设有记忆功能，即再次开启电筒时将自动进入最后一次使用的档位或暴闪功能。

使用座充充电

R25自带充电功能，配置座充可用螺丝固定于墙上。对电筒充电前，将电筒按照头部卡位对应放入座充，再旋转手电使得头部两个导电金属与座充充电接口吻合固定，此时再将充电适配器或车充线连接上取电即可进行充电。

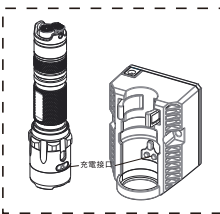

1. 充电电压：5V，充电电流：500mA。
2. 标配的车充线只能在12V的点烟器口上使用。
3. 当检测到充电不正常时（如放入不可充电电池、电池反或电筒内无装入电池），R25将自动停止充电，且头部蓝电指示灯将以快闪提示用户。
4. 当R25处于正常充电状态，蓝色指示灯将以每1.5秒闪烁1次提示用户；充满电时，R25自动停止充电，蓝色充电指示灯常亮提示用户。
5. R25座充仅能对装入的NL188DW特制电池进行充电，当装入普通18650、CR123或RCR123电池，请勿对其进行充电。

电量提示

当每一次装入电池时，位于尾部的战术开关红色电量指示灯将以闪烁来提示电池电量：

1. 指示灯闪3次，代表电量大于50%；
2. 指示灯闪2次，代表电量少于50%；
3. 指示灯闪一次，代表电量少于10%。

注：考虑到精确测量电池剩余电量的需要，电量指示灯功能被设计为断电后约20秒后再次激活。如需测量电池剩余电量，请扭松尾盖并等待约20秒后再重新扭紧以激活电量指示功能。

更换电池

当电池电量不足，电筒会出现亮度变暗或者无法调光的情况。此时，应对电筒进行充电或者更换电池。

保养电筒

请每半年使用软布清洁电筒的螺牙，并使用硅润滑油润滑螺牙。

注意事项

1. 请勿将电池反接，否则将手电筒无法工作。
2. 本产品不支持平头电池。
3. 不能将光线直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害。
4. 标配专用座充仅对电筒放入的特制NL188DW可充电电池充电，请勿对内置普通18650、CR123或RC123电池的R25充电。
5. R25特制NL188DW电池仅适用座充充电。
6. 本产品包装含零散小部件，请勿在儿童可触及的地方，以防误食。
7. 请勿随意拆解、改装手电筒，否则将无法获得售后服务。

保固

NITECORE®产品拥有售后保固服务。在购买本产品的15天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的5年内享受免费保固服务。在超过5年免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况：

1. 人为破坏，拆解，改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏(如装反电池等)。
3. 电池漏液导致产品损坏。

如对奈特科尔产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到4008869828@nitecore.cn

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网www.nitecore.cn实际信息为准。广州希脉创新科技有限公司拥有对说明书内容的最最终解释权 and 修改权。



广州希脉创新科技有限公司

咨询热线：+86-20-83862000

销售邮箱：info@nitecore.com

网 址：www.nitecore.cn

地 址：广州市天河区冼村路5号凯华国际中心2601-06室

邮 编：510623



RoHS 02/18

400客户服务热线：400-886-9828 感谢您购买我们的产品！