

## 产品特性

- 紧凑轻量化4000流明级别手电筒
- 采用4个CREE XM-L2 (U3级) LED
- 采用4节18650电池驱动，最长560小时续航时间
- 内置全新气候自适应系统，根据工作状态和外界温度自动调整以达到最佳工作状态
- 创新的2段式开关设计，让一个按钮实现多种不同功能
- 侧键功能按钮内藏电量指示灯，可以提示电池剩余电量
- 电量指示灯可显示电池电压（精确到0.1V）
- 瞬时开启超亮/超亮，心随所动
- 智慧型档位记忆功能（特殊功能除外）
- 头部不锈钢保护环，保护电筒核心原件不受损坏
- 军规三级硬质阳极氧化抗磨表面处理
- 双面镀膜防刮光学镜片
- 精密金属反光杯
- 航太级铝合金制造
- 符合IPX8防水标准（水下2米）
- 尾部倒立功能

## 体积

长度：117mm  
头部直径：50mm  
尾部直径：50mm  
重量：266克（不含电池）

## 配件

优质电筒套，手绳，备用防水O圈

## 选用电池

|           | 尺寸规格   | 标称电压 | 是否可用    |
|-----------|--------|------|---------|
| 18650锂电池  | 18650  | 3.7V | 是（推荐使用） |
| 一次性碱性金属电池 | CR123  | 3.0V | 否（不能使用） |
| 可充电锂离子电池  | RCR123 | 3.7V | 否（不能使用） |

⚠ \*警告：请勿使用RCR123或CR123电池，否则有可能损坏电筒。

\*建议选购NITECORE 18650电池配套使用。

## 亮度&时间

| FL1 STANDARD | 超亮               | 高亮       | 中亮           | 低亮      | 微亮    | 爆闪     | SOS    | 信标     |
|--------------|------------------|----------|--------------|---------|-------|--------|--------|--------|
|              | 4000流明           | 1500流明   | 480流明        | 160流明   | 3流明   | 4000流明 | 4000流明 | 4000流明 |
|              | 1小时              | 4小时      | 11小时<br>15分钟 | 32小时    | 560小时 | —      | —      | —      |
|              | 359米             | 230米     | 148米         | 108米    | 12米   | —      | —      | —      |
|              | 32300坎德拉         | 13300坎德拉 | 5480坎德拉      | 2900坎德拉 | 36坎德拉 | —      | —      | —      |
|              | 1米（防跌落高度）        |          |              |         |       |        |        |        |
|              | IPX8, 水下2米（防水等级） |          |              |         |       |        |        |        |

注：  
以上数据按照国际手电筒测量标准ANSI/NEMA FL1所述之测量方法，使用4节18650锂电池（3.7V 3400mAh）测量所得，不同电池或使用环境可能会对以上数据产生影响。

## 使用电筒

本产品采用两段式电子开关，可根据用户按开关的力度实现不同操作。

装入电池

请按下图所示，电池正负极按照筒身内壁贴纸提示或按照“电池负极朝向弹簧”的原则装入电池。装入电池后，把尾盖的两根定位销钉对准筒身上的两个定位孔再装入尾盖。

注：在每次装入电池后，位于开关按钮的电量指示灯将以闪烁的方式报出电池电压。详情请参考“电量提示”一章。

警告

1. 请将电池准确按照筒身内壁贴纸提示方向放入，否则电筒将不能工作；
2. 请勿混合使用不同型号或品牌的电池；
3. 拧松尾盖时，电筒会闪烁一次提示。若电筒放置在背包内运输或者长时间储存，只需将尾盖拧松至出现闪烁提示，即可彻底切断电源，防止错误开启。

## 开启/关闭电筒

开启电筒：重按下侧按开关，电筒开启。

关闭电筒：再次重按下侧按开关，电筒关闭并进入待机状态。

待机状态：

在待机状态下，轻按一下开关，电筒即开启定位指示灯功能，位于开关的蓝色电量指示灯将每3秒闪烁一次以提示用户TM06S的位置。在带定位指示灯状态下，TM06S约可待机超过40天时间；而在定位指示灯关闭状态下，TM06S约可待机超过138天时间。如需关闭定位指示灯，再次轻按一下开关按钮。

## 亮度调节

在电筒开启照明状态下，每轻按一次开关按钮，电筒亮度将按照“超低亮-低亮-中亮-高亮-超高亮”循环改变亮度并记忆，此模式带有循环功能。

瞬时开启超高亮/超亮

在电筒关闭状态下，重按开关超过1秒，电筒将进入所需的超高亮（4000流明）状态；

在电筒关闭状态下，轻按开关超过1秒，电筒将进入所需的超亮（3流明）状态。


注：TM06S具有记忆功能，再次激活电筒将自动进入已选亮度或档位（特殊功能除外）。

## 使用特殊档位（爆闪/信标/SOS功能）

在电筒开启的状态下，重按开关超过一秒，电筒将开启爆闪，如需选择更多的特殊档位，每次轻按开关按钮一下即可在“SOS功能-信标-爆闪”顺序切换。如需要退出特殊档位，只需重按下开关按钮，电筒将关闭并退出特殊档位。

## 电量提示

1. 当手电筒开启，并且电池电量剩余将近一半时，位于开关按钮的蓝色电量指示灯将每2秒闪烁1次提示用户；当手电筒开启，并且电池电量将近耗尽时，位于开关按钮的蓝色电量指示灯将连续快速闪烁提示用户。
2. 当每一次装入电池时，位于开关按钮的蓝色电量指示灯将以闪烁来表示电池电压（精确到±0.1V）。例如，电池电压为4.2V时，指示灯将闪烁4次，停顿一秒后再闪烁2次来表示4.2V。所提示的电压表示电池电量详见下图：



注：装入电池时，若TM06S检测到电池为非18650时，位于开关按钮的蓝色电量指示灯将连续快速闪烁提示用户。

## 温度自适应

TM06S内置全新温度自适应系统，根据工作状态和外界温度自动调整以达到最佳工作状态。

## 更换电池

当电池电量不足，位于功能按钮的蓝色电量指示灯将连续快速闪烁，电筒甚至会出现亮度变暗或者无法调光的情况。此时，应更换电池。

## 保养电筒

请每半年使用软布清洁电筒的螺牙，并使用硅润滑油润滑螺牙。

## 保固

NITECORE®产品拥有售后保固服务。在购买本产品的15天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的5年内享受免费保固服务。在超过5年免费保固期后，本产品享有终身有限保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。


本保固规则不适用于以下情况：

1. 人为破坏，拆解，改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏(如装反电池等)。
3. 电池漏液导致产品损坏。

如对奈特科尔产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到4008869828@nitecore.cn

\*本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网www.nitecore.cn实际信息为准。广州希脉创新科技有限公司拥有对说明书内容的最终解释权 and 修改权。

更多信息请关注新浪微博：NITECORE奈特科尔

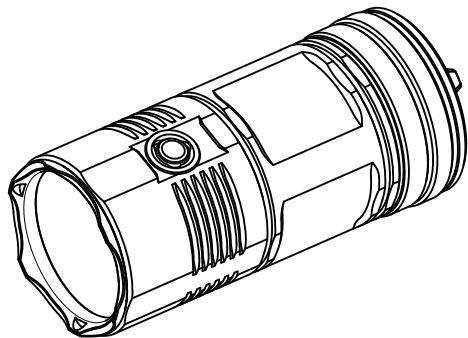

广州希脉创新科技有限公司

咨询热线：+86-20-83862000

销售邮箱：info@nitecore.com

网 址：www.nitecore.cn

大陆办事处地址：广州市天河区珠江新城洗村路5号凯华国际中心2601-06室

邮 编：510623



TM151006S21