

# NITECORE®

奈特科尔—全能照明专家

# NU30 使用说明书

## 产品特性

- 轻便多用途头灯
- 多种光源组合
- 主灯白光采用CREE XP-G2 S3 LED, 高达400流明输出
- 配置两颗高显色性副灯: CRI ≥ 90, 达35流明输出
- 红光照明设计
- 采用数字精确优化技术制造的光学系统
- 内置1800mAh大容量聚合物锂电池
- 智能锂电池充电电路, Mico-USB直充
- 个性化双开关设计, 单手即可操作
- 具备4档亮度和两种特殊功能可选
- 开关按键内藏电量指示灯, 可提示电池剩余电量(受专利保护: ZL201220057767.4)
- 泛光照明系统, 60° 照明角度调节
- 灯体采用PC材料制造, 坚固耐用
- 超轻设计, 方便携带
- 1米防摔能力

## 体积

尺寸: 63mm × 43.5mm × 31.5mm (含支架)

重量: 84.8克 (含电池)

## 配件

USB线, 头灯带, 支架

## 亮度&时间

FL1 STANDARD	超高亮	高亮	中亮	超低亮	副灯白光	副灯红光	警示爆闪	SOS	信标
	400流明	180流明	36流明	1流明	35流明	19流明	19流明	400流明	400流明
	*1小时 15分钟	22小时	25小时 15分钟	330小时	12小时	13小时	18小时	—	—
	121米	75米	27米	5米	12米	10米	—	—	—
	3700 坎德拉	1450 坎德拉	180 坎德拉	8 坎德拉	38 坎德拉	23 坎德拉	—	—	—
	1米 (防跌落高度)								
	IP67 (防护等级)								

注: 以上数据按照国际手电筒测量标准ANSI/NEMA FL1所述之测量方法, 所使用电池为: 内置锂电池 (3.7V 1800mAh)。不同使用环境可能会对以上数据产生影响。

\*该数据是在手电温控功能尚未启动情况下的测试结果。

## 使用头灯

### 双开关按键

开关键 控制白色光源主灯和副灯操作, R键 控制红色光源副灯操作。

## 使用主灯白光工作

在头灯关闭状态下, 按下开关键, 主灯白光开启并进入亮度调节模式:

1. 开启的3秒内, 连续按下开关按键, 头灯即可按: 超低亮→中亮→高亮→待机, 顺序循环切换。
2. 在头灯处于点亮状态的3秒内, 无任何按键操作, 再次按下开关键, 头灯关闭并进入待机状态。

### 开启超高亮

在头灯开启的状态下, 长按开关键1秒后, 头灯直接进入超高亮状态 (400流明)。

注: 在超高亮状态下工作30秒后, 头灯将降低亮度以防止内部温度过热。

## 使用副灯白光工作

在头灯关闭状态下, 长按开关键1秒后, 副灯白光开启。如需关闭, 再次短按开关键即可。

## 使用副灯红光工作

在头灯关闭状态下, 按下R键, 红光开启。开启3秒内, 连续按下R键, 头灯即可按: 红光照明→警示慢闪→待机, 顺序循环切换。若在开启的3秒后无任何按键操作, 单击R键关闭红光并进入待机状态。

## 使用特殊功能 (SOS/信标)

在头灯关闭状态下, 长按开关键3秒后, 头灯进入SOS特殊档位。开启3秒内再次按下开关键, 头灯切换至信标档位。如需退出特殊档位, 可在信标特殊档位启动后按下开关键, 或在任何特殊档位停止操作3秒钟后, 再按下开关按键。

## 锁定/解锁

在头灯关闭状态下, 同时按下双按键, 位于双按键的红色指示灯闪烁一次提示头灯锁定。锁定后无法开启照明, 锁定状态下按任意按钮红色指示灯均闪一下以作提示。如需解锁, 再次按下双按键。


## 电量提示

在头灯关闭状态下, 按下R键1秒, 位于双按键的电量提示灯将闪烁提示剩余电量: 闪烁三次表示电量大于50%, 闪烁两次表示电量少于50%, 闪烁一次表示电量少于10%将近耗尽。

注: 当电池电量不足, 头灯会出现亮度变暗或者无法调光的情况。此时, 应对头灯进行充电。

## 充电

1. 本产品自带USB充电功能。掀开头灯机身的USB保护盖, 把USB充电线一端连接至USB插孔, 另一端接上电源 (适配器、电脑或其他充电设备) 即可充电。充电时间约3.5小时。
2. 充电提示: 当头灯处于正常充电状态下, 藏于双按键的红色指示灯长亮; 当指示灯变绿色, 表示充电完成。

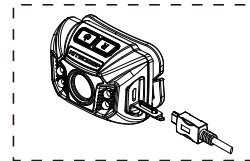

## 保固

NITECORE®产品拥有售后保固服务。在购买本产品的15天内, 如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的12个月内享受免费保固服务。在超过12个月免费保固期后, 本产品享有终身有限度保固服务, 如需要更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况:

1. 人为破坏, 拆解, 改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏。

如对奈特科尔产品有任何疑问, 欢迎联系当地的代理商或发邮件到 4008869828@nitecore.cn

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考, 请以官网www.nitecore.cn实际信息为准。思迈工贸有限公司拥有对说明书内容的最终解释权 and 修改权。

△SYSMAX Ind.△

思迈工贸有限公司

咨询热线: +86-20-83862000

销售邮箱: info@nitecore.com

网 址: www.nitecore.cn

大陆办事处地址: 中国广东省广州市天河区冼村路5号凯华国际中心2601-06室

邮 编: 510623

更多信息请关注新浪微博:  
NITECORE奈特科尔



NU1102018

400客户服务热线: 400-886-9828 感谢您购买我们的产品!