

NITECORE®

奈特科尔—全能照明专家

产品特性

- 采用CREE XM-L2 (U2级) LED
- 最高1000流明超强亮度输出
- 采用晶亮电镀技术结合PDOT数字精确优化技术制造的最优化光学系统
- 最大光强13,500cd
- 最远射程232米
- 长达520小时的最长续航时间
- 为户外应用设计的侧按功能键一键控制4种亮度和3种特殊功能
- 侧按功能键内藏电量指示灯，可以提示电池剩余电量（受专利保护，专利号ZL201220057767.4）
- 电量指示灯可显示电池电压（精确到0.1V）
- 自带锂电池充电电路（Micro-USB通用充电接口）
- 智慧型档位记忆功能（SOS和信标功能除外）
- 高效率恒流电路，亮度恒定
- 电池反接保护功能
- 配备不锈钢钛抱夹
- 双面镀膜防刮光学镜片
- 航空级铝合金制造
- 耐磨的军规三级硬化表面处理
- 符合IPX8防水标准（水下2米）
- 1米防摔能力
- 尾部倒立功能

体积

长度：139mm
头部直径：25.4mm
尾部直径：25.4mm
重量：88克（不含电池）

配件

Nitecore 18650锂电池(NL188 3200mAh)，
优质USB充电线，优质电筒套，抱夹，战术胶环，
手绳，备用充电口胶塞，备用胶帽，备用防水O圈

选用电池

	尺寸规格	标称电压	是否可用
18650锂电池	18650	3.7V	是（推荐使用）
一次性锂金属电池	CR123	3V	是（推荐使用）
可充电锂离子电池	RCR123	3.7V	否（不能使用）

亮度&时间

FL 1 STANDARD	高亮	中亮	低亮	超低亮	暴闪	SOS	信标
	1000 流明	240 流明	70 流明	1 流明	1000 流明	1000 流明	1000 流明
	1小时 15分钟	6小时	28小时	520小时	—	—	—
	232米	94米	45米	5.6米	—	—	—
	13500 坎德拉	2200 坎德拉	500 坎德拉	8 坎德拉	—	—	—
	1米（防跌落高度）						
	IPX8, 水下2米（防水等级）						

注：
以上数据按照国际手电筒测量标准ANSI/NEMA FL1所述之测量方法，使用电池为：1节18650锂电池（3.7V 2600mAh）测量所得，不同电池或使用环境可能会对以上数据产生影响。

使用电筒

装入电池

请按示意图装入1节18650锂电池或两节CR123锂电池：（如图）

注：在每次装入电池后，位于开关按钮的电量指示灯将以闪烁的方式报出电池电压。详情请参考“电量提示”一章。

警告

1. 请将电池按照正极朝灯头方向放入，反装电池电筒将不能工作。
2. 不能将光线直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害。


战术点亮

轻按尾部开关，电筒会开启，松手电筒熄灭。

长时间开启/关闭手电筒

开启手电筒：按下尾部按钮开关，直到有“嗒”的一声后松手，手电筒开启。

关闭手电筒：再次按下尾部按钮开关，直到有“嗒”的一声后松手，手电筒关闭。

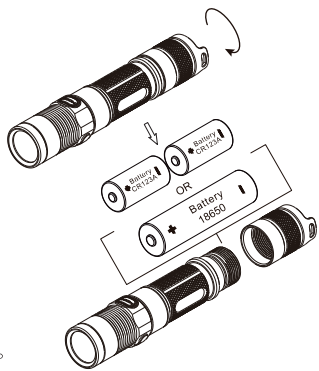

MH12 使用说明书

亮度调节

在电筒开启状态下，每按一次功能键，电筒亮度将按，“超低亮-低亮-中亮-高亮”循环改变亮度。

注：电筒会在开启高亮档3分钟后自动降低亮度输出以防止过热，并有效地保障电池的使用寿命。

使用特殊档位（暴闪/SOS功能/信标）

在电筒开启状态下，长按功能键超过一秒，电筒将会开启暴闪，如果需要选择更多的特殊档位，只需要长按功能键超过一秒即可在“SOS功能-信标-暴闪”顺序切换。如果需要退出特殊档位并恢复当前亮度，只需按一下功能键。


注：MH12具有自动记忆功能，再次激活电筒将自动进入已选亮度或档位。（SOS和信标功能除外）。

充电

本产品自带充电功能。如图所示，首先打开位于电筒尾部的开关，并把USB充电线一端连接至筒身充电插孔，另一端插上USB充电设备（USB充电器、电脑或其他USB充电器设备）即可进行充电。当对1节18650锂电池进行充电时，充电时间约为6小时。

当MH12处于正常充电状态时，蓝色电量指示灯将常亮提示用户；


当充满电时，MH12将自动停止充电，并熄灭蓝色电量指示灯提示用户。

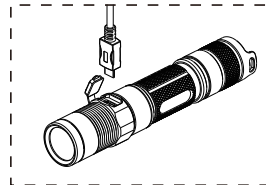

1. 本产品只能对单节18650规格的锂电池进行充电。
2. 充电前必须打开位于电筒尾部的开关方能进行充电。

电量提示

1. 当手电筒开启，并且电池电量剩余将近一半时，位于功能键的蓝色电量指示灯将每2秒闪烁1次提示用户；
- 当手电筒开启，并且电池电量将近耗尽时，位于功能键的蓝色电量指示灯将连续快速闪烁提示用户。
2. 在手电筒关闭的状态下，按着功能键并保持不放，同时按下尾部按钮开关，蓝色电量指示灯将以闪烁来表示出电池电压（精确到±0.1V）。例如，电池电压为4.2V时，指示灯将闪烁4次，停顿一秒后再闪烁2次来表示4.2V。显示电池电压完成后，电筒随即进入当前记忆的亮度和功能。所提示的电压表示电池电量详见下图：



更换电池

当电池电量不足，位于功能键的蓝色电量指示灯将连续快速闪烁，电筒甚至会出现亮度变暗或者无法调光的情况。此时，应对电筒进行更换电池。

保养电筒

请每半年使用软布清洁电筒的螺牙，并使用硅润滑油润滑螺牙。

保固

NITECORE®产品拥有售后保固服务。在购买本产品的15天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的5年内享受免费保固服务。在超过5年免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况：

1. 人为破坏，拆解，改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏(如装反电池等)。
3. 电池漏液导致产品损坏。

如对奈特科尔产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到400869828@nitecore.cn

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网www.nitecore.cn实际信息为准。广州希脉创新科技有限公司拥有对说明书内容的最终解释权 and 修改权。

广州希脉创新科技有限公司


咨询热线：+86-20-83862000

销售邮箱：info@nitecore.com

网 址：www.nitecore.cn

地 址：中国广东省广州市天河区冼村路5号凯华国际中心2601-06室

邮 编：510623



MH05031218

400客户服务热线：400-886-9828 感谢您购买我们的产品！