



NITECORE®

奈特科尔—全能照明专家

产品特性

- 采用CREE XM-L2 (T6级) LED
- 最高1000流明亮度输出
- 采用高效率恒流电路
- 高效率电路，最长105小时续航时间
- 内置带安全检测功能的智能充电电路，充电方便，快速，安全
- 内置圆孔充电接口
- 三防设计的充电保护盖有效防水、阻挡沙尘和防止外力撞击损坏充电接口
- 具备可快速切换的两种使用模式，灵活适用于各种使用环境
- 自定义模式可自行设定各种亮度和功能
- 智慧型档位记忆功能
- 防滚动设计
- 电池反接保护功能
- 宽电压驱动电路,兼容可充及不可充电锂电池
- 配备不锈钢镀钛抱夹
- 为远射优化设计的精密金属大反光杯，远射能力强于市场上同级产品
- 头部不锈钢保护环，保护电筒核心原件不受损坏
- 双面镀膜防刮光学镜片
- 航太级铝合金制造
- 军规三级硬化表面处理
- 符合IPX8级防水标准（水下2米内）

体积

长度： 243mm
头部直径： 60mm
尾部直径： 25.4mm
重量： 311克（不含电池）

配件

两节Nitecore 18650锂充电电池(NL183)，
抱夹，战术胶环，手绳，充电适配器，
优质电筒套，备用胶帽，备用防水O圈

选用电池

	尺寸规格	标称电压	是否可用
18650锂充电电池	18650	3.7V	是（可以使用并可进行充电）
一次性锂金属电池*	CR123	3V	是（可以使用但不能进行充电）
可充电锂离子电池*	RCR123	3.7V	是（可以使用但不能进行充电）

 *注：当对电筒进行充电时，仅能对使用18650锂充电电池进行充电，不能对其他电池如CR123或RCR123锂电池进行充电。

亮度&时间


FL1 STANDARD	极亮	高亮	中亮	低亮	暴内	SOS
	1000流明	352流明	115流明	20流明	1000流明	1000流明
	1小时 15分钟	5小时 30分钟	22小时	105小时	—	—
	505米	280米	142米	53米	—	—
	64000 坎德拉	19000 坎德拉	5000 坎德拉	690 坎德拉	—	—
	1米（防跌落高度）					
	IPX8, 水下2米（防水等级）					

注:
以上数据按照国际手电筒测量标准ANSI/NEMA FL1所述之测量方法, 使用电池为:
2节18650锂电池(3.7V 2600mAh)测量所得, 不同电池或使用环境可能会对以上数据产生影响。

使用电筒

装入电池

请按示意图装入4节18650锂电池或两节CR123锂电池：（如图）

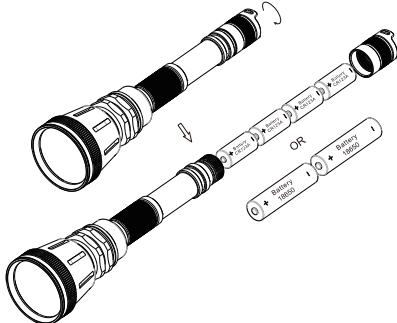


警告

1. 请将电池按照正极朝灯头方向放入，反装电池电筒将不能工作；
2. 请勿混合使用充电电池和一次性电池；
3. 请勿混合使用不同型号或品牌的电池；
4. 请勿混合使用不同充电程度的锂电池。

MH40 使用说明书

充电

本产品自带充电功能。如图所示，将筒身上的金属充电保护盖逆时针拧下，把充电适配器一端连接到筒身圆孔充电接口，另一端插上室内取电插座，并打开位于充电筒尾部的开关即可进行充电。当对两节 18650 镍氢电池充电时，充电时间约为 4 小时。当 MH40 检测到充电不正常时（未开启电筒，电池损坏，错误电池），MH40 将自动停止充电，并快速闪烁位于充电孔旁的红色电量指示灯提示用户；当 MH40 处于正常充电状态时，红色电量指示灯将每 0.5 秒闪烁 1 次提示用户；当充满电时，红色电量指示灯将长亮提示用户。

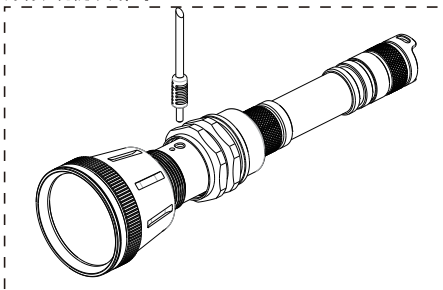

注：1. 充电时必须打开
位于电筒尾部的开关
方能进行充电。
2. 请勿对不同型号
或品牌的电池进行充
电；

长时间开启/关闭电筒

开启电筒：按下按钮开关，直到有“嗒”的一声后松手，电筒开启。
关闭电筒：再次按下按钮开关，直到有“嗒”的一声后松手，电筒关闭。

模式切换

Nitecore MH40拥有极亮和自定义两种模式，通过扭紧/扭松灯头，手电筒可以快速地在两种模式内切换，灵活适用于各种使用环境。

当扭紧灯头时，手电筒为极亮模式；当扭松灯头时，手电筒进入自定义模式。在自定义模式下，用户可以自行设定亮度和功能。

极亮模式

扭紧电筒灯头时，MH40将进入极亮模式。此时电筒将输出最高亮度。在此模式下，MH40可以实现点亮功能——轻按尾部开关，电筒会开启，松手电筒立即熄灭。使用点亮功能，可以实现发送闪光信号或者进行战术应用等。

自定义模式

稍微扭松电筒灯头，MH40将进入自定义模式。自定义模式中，用户可通过多次快速关-开手电筒进行选择亮度及功能。在手电筒开启的状态下，在一秒内关闭并重新开启手电筒，手电筒将按照“高亮-中亮-低亮-SOS求救信号-暴闪”进行循环变化。MH40将能自动记忆已选定的档位，下次开启手电时会自动进入已选定的档位。

使用小提示：把MH40变成最适合您自己的Multitask Hybrid手电
您可以简单地使MH400操作作为一款具有2档亮度(功能)，并可通过拧紧/拧松头部进行快速转换的手电筒。您可以把您经常使用的亮度或者功能设置并保存在自定义模式中，让MH40变成一把最适合您自己使用习惯的手电筒。例如，如果您是用于家用，您可以把自定义档设置成低亮，当您需要较低的亮度时，只需要轻轻扭动头部，它就会马上转成低亮输出。如果您是一位执法人员，您可以把自定义档位设置成暴闪，这样当您以后需要使用暴闪时，只需要轻轻扭松头部，MH400将马上开启暴闪。

保养电筒

请每半年使用软布清洁电筒的螺牙，并使用硅润滑油润滑螺牙。

保固

NITECORE 产品拥有售后质保服务。在购买本产品的14天内, 如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的18个月内享受免费质保服务。在超过18个月免费质保期后, 本产品享有终身有限度质保服务, 如需要更换重要部件则需收取成本费用。

本质保规则不适用于以下情况:

1. 人为破坏, 拆解, 改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏(如装反电池等)。
3. 电池漏液导致产品损坏。

如对奈特科尔产品有任何疑问, 欢迎联系当地的代理商或发邮件到
4008869828@nitecore.cn

广州希脉创新科技有限公司
咨询热线: +86-20-83862000
销售邮箱: info@nitecore.com
网 址: www.nitecore.cn
地 址: 广州市天河区珠江新城洗
邮 编: 510623

更多信息请关注新浪微博：
NITECORE奈特科尔



1406034018

400客户服务热线: 400-886-9828 感谢您购买我们的产品!

