

NITECORE®

奈特科尔—全能照明专家

产品特性

- 小巧轻量可充电的3500流明级别手电筒
- 采用4颗CREE XP-L HI V3 LED
- 内建多功能液晶显示屏
- PDOT数字精确优化技术制造 的金属反光杯系统
最大光强124,000cd
射程远达704米
- 内置温度保护功能，可防止电筒过热
- 多种电源兼容，可使用18650锂电池及CR123电池
- 内建带安全检测功能的智能充电电路，充电方便，快速，安全
- 最多可放入4节18650电池和8节CR123电池，达到长时间续航
- 特殊情况下最少可以使用1节18650电池或2节CR123电池
- 8种亮度和功能可选
- 创新的2段式开关设计，让一个按钮实现多种不同功能（受专利保护，专利号：ZL201120062948.1）
- 开关按钮内藏电量指示灯，可以提示电池剩余电量（受专利保护，专利号：ZL201220057767.4）
- 双面镀膜防刮光学镜片
- 头部不锈钢保护环可保护电筒核心元件不受损坏
- 航太级铝合金制造
- 军规三级硬化表面处理
- 符合IPX8防水标准（水下2米）

体积

长度：142mm
头部直径：68mm
头部边长：57mm
尾部直径：50mm

重量

442克（不含电池）

配件

充电适配器，优质电筒套，手绳，备用防水O圈

选用电池

	尺寸规格	标称电压	是否可用
18650锂电池	18650	3.7V	推荐（可以使用并可进行充电）
一次性锂金属电池*	CR123	3V	是（可以使用但不能进行充电）
可充电锂离子电池*	RCR123	3.7V	是（可以使用但不能进行充电）

 *注：当对电筒进行充电时，仅能对使用18650锂电池进行充电，不能对其他电池如CR123或RCR123锂电池进行充电。

*建议选购NITECORE 18650电池配套使用。

亮度&时间

FL1 STANDARD	超高亮	高亮	中亮	低亮	超低亮	最闪	SOS	星标
	3500 流明	1700 流明	540 流明	95 流明	3 流明	3500 流明	3500 流明	3500 流明
	1小时 15分钟	3小时 15分钟	9小时 45分钟	48小时	1000 小时	—	—	—
	704米	433米	261米	138米	18米	—	—	—
	124000 坎德拉	46980 坎德拉	17100 坎德拉	4760 坎德拉	83 坎德拉	—	—	—
	1米（防跌落高度）							
	IPX8, 水下2米（防水等级）							

注：

以上数据按照国际手电筒测量标准ANSI/NEMA FL1所述之测量方法，使用电池为：4节18650锂电池（3.7V 3400mAh）测量所得，不同电池或使用环境可能会对以上数据产生影响。


TM26GT

使用说明书

使用电筒

装入电池

请按下图所示，电池正极朝灯头方向装入电池，装入4节18650锂电池或者8节（R）CR123电池并扭紧筒身。在特殊情况下，本产品使用1-3节18650锂电池或者2-6节（R）CR123电池也能坚持工作。但由于减少电池使用数量会引起每个电池输出的电流增大而引发潜在危险，Nitecore建议只在紧急情况下减少电池数量，详见警告1。

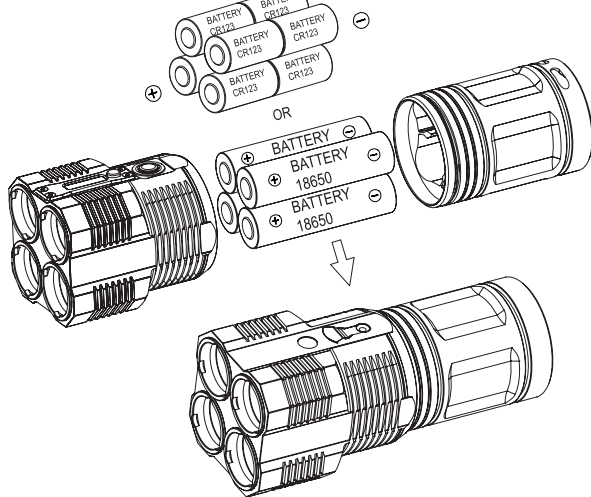

注：在每次装入电池后，位于灯头侧面的液晶显示屏将显示“NITECORE”2.5秒，然后显示电池电压4秒（精确到0.01V），随即进入待机模式。


警告

1. 由于减少电池使用数量会引起每个电池输出的电流增大而引发潜在危险（如电池爆炸，锂电池过载保护等等），或导致本产品不能输出最高亮度，所以请用户尽量避免减少电池数量使用本产品。
2. 请将电池按照正极朝灯头方向放入，否则将可能损坏电筒。
3. 请勿混合使用充电电池和一次性电池。
4. 请勿混合使用不同型号或品牌的电池。
5. 请勿混合使用不同充电程度的锂电池。
6. 请不要使用不带保护电路的锂电池。
7. 本产品只支持凸头带保护电路的18650锂电池。如装入不带保护电路的18650锂电池将会由于电池长度过短而不能使用。

充电

本产品自带智能充电功能。如图所示，将充电适配器一端连接至筒身充电插孔，另一端插上室内取电插座即可以进行充电。当对四节18650锂电池进行充电时，充电时间大约是7小时。

1. 当TM26GT处于正常充电状态时，位于开关按钮的蓝色电量指示灯将每0.5秒闪烁1次提示用户，此时位于灯头侧面的液晶显示屏将显示“Charging...”（正在充电）和电池当前电压；
2. 当TM26GT检测到充电不正常时（电池损坏，错误电池），TM26GT将自动停止充电，并快速闪烁蓝色电量指示灯提示用户，此时显示屏将快速闪烁显示“ERROR”（错误）；
3. 当充满电时，TM26GT将自动停止充电，并长亮蓝色电量指示灯提示用户，此时显示屏将显示“Chg.Finished”（完成充电）和电池电压。

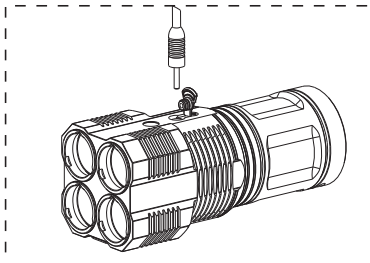

注：1. 本产品只能对18650规格的锂电池进行充电；
2. 请勿对不同型号或品牌的电池进行充电。

400客户服务热线：400-886-9828 感谢您购买我们的产品！

NITECORE®

奈特科尔—全能照明专家

开启/关闭照明

提示：本产品采用两段式电子开关（类似相机快门按钮），可根据用户按压开关的深浅状态进行不同的功能控制。

本产品具有日用模式和搜索模式两个使用模式，在电筒关闭状态下，轻按开关可以进入日用模式；重按开关可以进入搜索模式。

在电筒关闭的状态下：

轻按开关并在一秒内放手，电筒进入日用模式并保持持续照明

轻按开关并保持超过一秒，电筒进入日用模式，放手后电筒自动关闭（点亮照明）

重按开关并在一秒内放手，电筒进入搜索模式并保持持续照明

重按开关并保持超过一秒，电筒进入搜索模式，放手后电筒自动关闭（点亮照明）

如需退出照明，请重按下开关，电筒关闭。

多功能液晶显示屏：

1. 当手电筒每次开启时，显示屏将自动激活，并在显示完一次当前手电筒信息（流明值和档位级别-电池电压-电池状态-剩余续航时间-手电筒内部温度）后自动关闭。如果需要再次了解手电筒信息，可通过按显示屏控制按钮激活液晶显示屏，并通过多次操作显示屏控制按钮在不同的信息显示中切换。
2. 在使用高性能电池包NBP52（选配件）时，实际续航时间将为显示屏显示的两倍。

亮度调节

1. 在日用模式下，每轻按一次开关，电筒亮度将按照“超低亮-低亮-中亮-高亮”循环改变亮度并记忆；当轻按开关并保持超过一秒，电筒将进入超高亮输出状态，再轻按开关即恢复之前亮度。
2. 在搜索模式下，每轻按一次开关，电筒亮度将在“高亮-超高亮”间互相切换，此模式下没有记忆功能。

注：手电筒在超高亮输出状态下，内置温度保护功能，详情请参考“热量控制”一章。

待机模式

在电筒开启的状态下，重按开关并在一秒内放手，电筒关闭照明并进入待机状态。在待机状态下电筒会消耗极少电量以维持电筒的微电脑工作。同时，位于按钮上的电量指示灯会每两秒闪烁一次来提示用户手电的位置。

注：当手电筒处于待机状态时，按下显示屏控制按钮，显示屏将显示电池电压信息10秒。


使用特殊档位（暴闪/SOS功能/信标）

在电筒开启的状态下，快速重按两次开关，电筒将开启暴闪，如果需要选择更多的特殊档位，只需要轻按调档按钮即可在“SOS功能-信标-暴闪”顺序切换。如果需要退出特殊档位，只需重按开关，电筒将退出特殊档位。

注：在每一个特殊档位下，显示屏将长亮显示当前特殊档位，如“STROBE（暴闪）、SOS、BEACON(信标)”。

演示模式

TM26GT可在不开启手电照明的状态下开启液晶显示屏进行展示。在待机状态下先按着显示屏控制按钮不放，再按一下开关按钮，TM26GT即进入演示模式。巡回演示模式下，显示屏不断循环显示手电筒的各种信息，直到用户按下任何按钮退出演示模式为止。

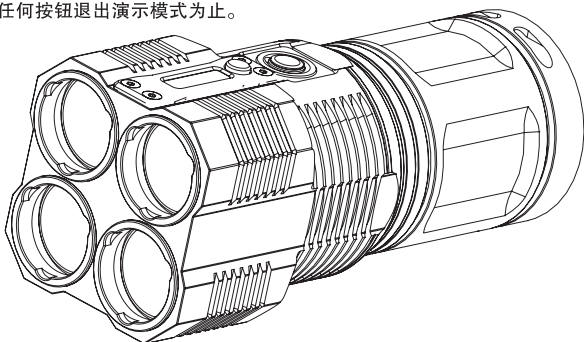

锁定并解锁

在电筒开启照明的状态下：

重按开关并保持不放超过一秒，电筒会关闭照明并进入锁定状态。在锁定状态下，电筒几乎不会消耗电池电量，并且开关处于锁定状态。

在锁定状态下，电筒不会因为意外触碰开关而开启。再次重按开关并保持不放超过一秒可以解除锁定状态。

注：

1. 在锁定状态下，每按一下开关或显示屏控制按钮，显示屏会以“LOCK OUT”（锁定）提示用户手电筒被锁定。
2. 若电筒放置在背包内运输或者长时间储存，请把TM26GT筒身扭松以彻底切断电源，防止错误开启。

电量提示

1. 当手电筒开启，并且电池电量剩余将近一半时，位于开关按钮的蓝色电量指示灯将每2秒闪烁1次提示用户；
2. 当手电筒开启，并且电池电量将近耗尽时，位于开关按钮的蓝色电量指示灯将连续快速闪烁提示用户。

注：电筒在超低亮状态下，位于开关按钮的蓝色电量指示灯将不点亮以尽量节省电能，维持在紧急状态下的长时间续航。

热量控制

由于TM26GT的体积非常小，在长时间工作在超高亮模式导致温度迅速升高，筒身滚烫而导致用户不适。所以我们不推荐用户长时间使用超高亮模式。TM26拥有温度保护功能，在手电筒温度上达到60摄氏度时（人体最高承受温度），TM26GT将自动降低输出功率以防止温度继续升高。

注意：在手电筒处于高温状态下时，请勿将手电筒置入冷水（或任何液体）中降温。因为由于内外气压的差异，将产生约等于10米水深的水压，将可能导致手电筒进水而损坏。

更换电池

当电池电量不足，位于开关按钮的蓝色电量指示灯将连续快速闪烁，电筒甚至会出现亮度变暗或者无法调光的情况。此时，应对电筒进行充电或更换电池。

保养电筒

请每半年使用软布清洁电筒的螺杆，并使用硅润滑油润滑螺杆。

保固

NITECORE®产品拥有售后保固服务。在购买本产品的15天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的5年内享受免费保固服务。在超过5年免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况：

1. 人为破坏，拆解，改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏(如装反电池等)。
3. 电池漏液导致产品损坏。

如对奈特科尔产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到4008869828@nitecore.cn。

※本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网www.nitecore.cn实际信息为准。思迈工贸有限公司拥有对说明书内容的最终解释权和修改权。

SYSMAX ind.

思迈工贸有限公司

咨询热线：+86-20-83862000

销售邮箱：info@nitecore.com

网 址：www.nitecore.cn

大陆办事处地址：广州市天河区珠江新城冼村路5号凯华国际中心2601-06室

邮 编：510623

更多信息请关注新浪微博：
NITECORE奈特科尔

TM130226GT18



400客户服务热线：400-886-9828 感谢您购买我们的产品！