

NITECORE®

奈特科尔—全能照明专家

产品特性

- 双光源战术手电筒，紫外线和白光组合设计，专业应用于检测伪造文件，伪造纸币和用于法医调查、石油巡检、鉴赏琥珀、宝石等用途
- 白光采用CREE XM-L2 (U2级) LED
- 紫外线采用四颗紫外LED（320mW，波长365nm）
- 最高800流明超强亮度输出
- 长达15小时30分钟的最长续航时间
- 采用精密金属橘皮反光杯，更适合广区域泛光照明
- 为战术应用设计的尾部双开关，操作简便方便
- 设有一键暴闪功能（STROBE READY™），随时开启进入暴闪状态（受专利保护，专利号：201320545349.4）
- 具备可快速切换的三种使用模式
- 尾部开关按钮内藏电量指示灯，可以提示电池剩余电量（受专利保护，专利号：ZL201220057767.4）
- 防滚动设计
- 配备可双向安装的不锈钢镀钛抱夹
- 双面镀膜防刮光学镜片
- 航太级铝合金制造
- 耐磨的军规三级硬化表面处理
- 符合IPX8防水标准（水下2米）
- 1米防摔能力

体积

长度：	134mm
头部直径：	31.8mm
尾部直径：	25.4mm
重量：	104克（不含电池）

配件

优质电筒套，CR123电池管套，抱夹，战术胶环，手绳，备用防水O圈
可选配件
电筒夹NTH30B，战术尾线RSW2，战术安全绳NTL10/NTL20

选用电池

	尺寸规格	标称电压	是否可用
18650锂电充电电池	18650	3.7V	是（推荐使用）
一次性锂金属电池	CR123	3V	是（推荐使用）
可充电锂离子电池	RCR123	3.7V	是（可以使用）

亮度&时间

FL1 STANDARD	高亮	中亮	低亮	紫外线	暴闪
	800流明	400流明	70流明	—	800流明
	3小时 30分钟	5小时 45分钟	15小时 30分钟	20小时	—
	180米	117米	48米	—	—
	8100 次曝光	3440 次曝光	580 次曝光	—	—
	1米（防跌落高度）				
	IPX8, 水下2米（防水等级）				

注:

以上数据按照国际手电筒测量标ANSI/NEMA FL1所述之测量方法，使用一节18650锂电池（3.7V 2600mAh）测量所得，不同电池或使用环境可能会对以上数据产生影响。

FL1 STANDARD	高亮	中亮	低亮	紫外线	暴闪
	800流明	400流明	80流明	—	800流明
	1小时 30分钟	2小时 30分钟	8小时	5小时	—
	180米	117米	54米	—	—
	8100 次曝光	3440 次曝光	740 次曝光	—	—
	1米（防跌落高度）				
	IPX8, 水下2米（防水等级）				

注:

以上数据按照国际手电筒测量标ANSI/NEMA FL1所述之测量方法，使用两节CR123电池（3V 约1700mAh）测量所得，不同电池或使用环境可能会对以上数据产生影响。

使用电筒

装入电池

请按示意图装入1节18650锂电池或两节CR123锂电池：（如图）


注：在每次装入电池后，位于尾部开关按钮的电量指示灯将以闪烁的方式报出电池剩余电量。详情请参考“电量提示”一章

警告

1. 请将电池按照正极朝灯头方向放入，反装电池电筒将不能工作。
2. CR123电池管套仅适用于装入两节CR123电池时使用，这有效防止CR123电池在筒身内由于松动发生碰撞和异响。
3. 本产品不支持平头电池。
4. 不能将光线直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害。

战术亮点

轻按尾部开关，电筒会开启，松手电筒熄灭。

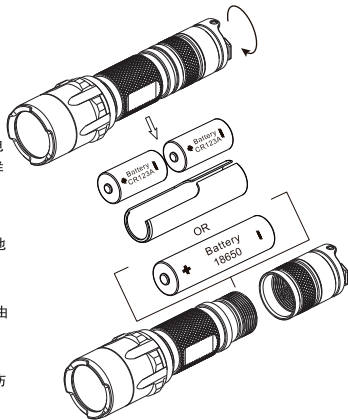

P20UV 使用说明书

开启/关闭

开启手电筒：按下尾部按钮开关，直到有“嗒”的一声后松手，手电筒开启。
关闭手电筒：再次按下尾部按钮开关，直到有“嗒”的一声后松手，手电筒关闭。

模式切换

- P20UV拥有三种模式，用户可自行选择适合自己使用习惯的使用模式。
- **战术模式**：此模式包含高亮和紫外线两个档位。适合搏斗，自卫等战术应用环境。
 - **执法模式**：此模式包含中亮、高亮两个亮度和紫外线档位。本模式适合执法及巡逻等应用。
 - **日用模式**（首次使用时为默认模式）：

日用模式包含低亮、中亮、高亮三个亮度和紫外线档位，当开启电筒后，轻按尾部“MODE”功能键（STROBE READY™）可以在这低亮、中亮、高亮三个亮度和紫外线档位间切换。

注：

1. 当使用紫外线功能时，P20UV使用一节18650锂电池（3.7V 2600mAh）可连续工作13小时；
2. 电筒会在开启高亮档、中亮档3分钟后自动降低亮度输出以防止过热，并有效地保障电池的使用寿命。

警告：请勿将紫外线直接照射眼睛或皮肤，以避免损害。

选择模式

1. 请确保手电筒处于关闭状态下
2. 拧松灯头半圈
3. 长按位于筒尾的“MODE”按钮（STROBE READY™），同时扭紧灯头
4. 手电筒将以闪烁次数来表示选择了何种模式。闪烁一次代表已进入战术模式，闪烁两次代表已进入执法模式，闪烁三次代表已进入日用模式。
5. 多次进行上述操作，手电筒模式将在战术–执法–日用三种模式中循环切换

使用一键暴闪功能

1. 当电筒关闭的时候，无论电筒处于任何模式下，按住尾部“MODE”键（STROBE READY™），手电筒将立即激活暴闪功能，松手停止。
2. 当电筒开启并处于任一模式下，长按“MODE”键（STROBE READY™）超过0.5秒将激活暴闪功能并保持，直到重新按下“MODE”键（STROBE READY™）为止。

注：本产品具有记忆功能，即再次开启电筒时将自动进入最后一次使用的档位或暴闪功能。

电量提示

在尾部按钮开关关闭的状态下，每一次装入电池时，位于尾部开关按钮的电量指示灯将以闪烁的方式报出电池剩余电量。如电量指示灯快速闪烁三次即提示用户电池剩余电量大于50%；电量指示灯快速闪烁两次即提示用户电池剩余电量小于50%；电量指示灯快速闪烁一次即提示用户电池剩余电量将近耗尽。

注：考虑到精确测量电池剩余电量的需要，电量指示灯功能被设计为断电后约20秒才能激活。如需测量电池剩余电量，请扭松尾盖并等待约20秒后再重新扭紧以激活电量指示功能。

更换电池

当电池电量不足，电筒会出现亮度变暗或者无法调光的情况。此时，应对电筒进行更换电池。

保养电筒

请每半年使用软布清洁电筒的螺牙，并使用硅润滑油润滑螺牙。

保固

NITECORE®产品拥有售后保固服务。在购买本产品的15天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的5年内享受免费保固服务。在超过5年免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况：

1. 人为破坏，拆解，改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏(如装反电池等)。
3. 电池漏液导致产品损坏。

如对奈特科尔产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到4008869828@nitecore.cn

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网www.nitecore.cn实际信息为准。思迈工贸有限公司拥有对说明书内容的最终解释权和修改权。

SYSMAX Inc.
思迈工贸有限公司
咨询热线：+86-20-83862000
销售邮箱：info@nitecore.com
网 址：www.nitecore.cn
大陆办事处地址：广州市天河区珠江新城洗村路5号凯华国际中心2601-06室
邮 编：510623

更多信息请关注新浪微博：
NITECORE奈特科尔



P110220UV18

400客户服务热线：400-886-9828 感谢您购买我们的产品！