

NITECORE®

奈特科尔—全能照明专家

产品特性

- 5光源战术手电筒，红外线和白光组合设计，专业应用于军事、探测、通讯
- 5种颜色9种亮度及4个特殊档位自由选择，双键控制
- 白光采用CREE XP-G2 (R5级) LED
- 红外线采用大功率红外LED（1500mW，波长850nm）
- 最高440流明超强亮度输出
- 长达400小时的最长续航时间
- 采用晶亮电镀技术结合PDOT数字精确优化技术制造的最优化光学系统
- 自带红绿蓝三色照明/信号灯功能
- 为战术应用设计的两个侧键分别独立控制两个主灯，操作简便
- 侧键按钮内藏电量指示灯，可以提示电池剩余电量（受专利保护）
- 即时开启所需高亮光源，心随所动
- 抗冲击防反接设计（受专利保护）
- 配备可双向安装的不锈钢镀钛抱夹
- 头部配备保护环，保护电筒核心原件不受损坏
- 双面镀膜防刮光学镜片
- 航太级铝合金制造
- 耐磨的军规三级硬化表面处理
- 符合IPX8防水标准（水下2米）
- 1米防摔能力
- 尾部倒立功能

体积

长度：143mm
头部直径：40mm
尾部直径：25.4mm
重量：156克（不含电池）

配件

优质电筒套，抱夹，战术胶环，手绳，
备用胶帽，备用防水O圈
可选配件：
线控开关RSW1，枪夹GM02(GM03, GM04)

选用电池

	尺寸规格	标称电压	是否可用
18650锂电充电电池	18650	3.7V	是（推荐使用）
一次性锂金属电池	CR123	3V	是（推荐使用）
可充电锂离子电池	RCR123	3.7V	是（可以使用）

亮度&时间

FL1 STANDARD	白光 超亮档	白光 高亮	白光 中亮	白光 低亮	白光 和红光	红光	绿光	蓝光	警示 红蓝闪烁	红外线	暴闪	信标	SOS
	440流明	280流明	160流明	25流明	1流明	1.8流明	3.8流明	0.7流明	—	—	440流明	440流明	440流明
	1小时 45分钟	3小时 30分钟	7小时	43小时	400小时	65小时	70小时	80小时	400小时	6小时	—	—	—
	190米	132米	99米	43米	10米	4米	9米	1.9米	—	—	—	—	—
	9000 坎德拉	4400 坎德拉	2450 坎德拉	460 坎德拉	28 坎德拉	4 坎德拉	24 坎德拉	0.9 坎德拉	—	—	—	—	—
	1米（防跌落高度）												
	IPX8，水下2米（防水等级）												


注：

以上数据按照国际手电筒测量标准ANSI/NEMA FL1所述之测量方法，所使用电池为：1节18650锂电池（3.7V 2600mAh）测量，不同电池或使用环境可能会对以上数据产生影响。

使用电筒

装入电池

请按示意图装入1节18650锂电池或两节CR123锂电池：（如图）

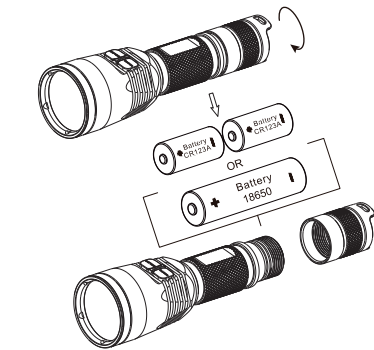

警告

1. 请将电池按照正极朝灯头方向放入，反装电池电筒将不能工作。
2. 不能将光线直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害。

战术点亮

轻按尾部开关，电筒会开启，松手电筒熄灭。

CI6 使用说明书

开启/关闭

开启手电筒：按下尾部按钮开关，直到有“嗒”的一声后松手，手电筒开启。

关闭手电筒：再次按下尾部按钮开关，直到有“嗒”的一声后松手，手电筒关闭。

亮度调节

小提示：

本产品采用并排两个侧键按钮（白光按键和红外线按键）分别独立控制两个主灯和其他多种功能。

在电筒开启状态下，每按一次白光调档按钮（WHITE），电筒亮度将按照“超低亮—低亮—中亮—高亮—超高亮”循环改变亮度并记忆；

在电筒开启状态下，按下红外线按钮（COLOR），电筒即进入红外线输出状态。

即时开启所需高亮光源：

在电筒关闭状态下，当按下白光调档按钮（WHITE）或红外线按钮（COLOR）保持不放，按下尾部开关，电筒将随之进入所需的白光超高亮档或红外线状态。这方便用户在忘记上次电筒所记忆光源的紧急情况下，按照不同的环境立即开启所需的光源。

注：

1. 红外线为不可见光，需佩戴专业夜视仪使用。
2. 当使用两节CR123电池时，电筒会在开启超高亮档20分钟后自动降低亮度输出以防止过热，并有效地保障电池的使用寿命。

使用特殊档位

在电筒开启状态下，长按白光调档按钮（WHITE）超过一秒，电筒将会开启暴闪，如果需要选择更多的特殊档位，只需要长按调档按钮超过一秒即可在“信标—SOS功能—暴闪”顺序切换；

在电筒开启状态下，长按红外线按钮（COLOR）超过一秒，电筒将会开启红光，如果需要选择更多功能，只需要长按红外线按钮（COLOR）超过一秒即可在“绿光—蓝光—警示红蓝闪烁—红光”顺序切换。

注：电筒在使用特殊档位时，只有信标和SOS功能闪烁不具有自动记忆功能，其他特殊档位都具有自动记忆功能。

电量提示

当手电筒开启，并且电池电量剩余将近一半时，位于调档按钮的蓝色电量指示灯将每2秒闪烁1次提示用户；

当手电筒开启，并且电池电量将近耗尽时，位于调档按钮的蓝色电量指示灯将连续快速闪烁提示用户。

更换电池

当电池电量不足，位于调档按钮的蓝色电量指示灯将连续快速闪烁，电筒甚至会出现亮度变暗或者无法调光的情况。此时，应对电筒进行更换电池。

保养电筒

请每半年使用软布清洁电筒的螺杆，并使用硅润滑油润滑螺杆。

保固

NITECORE®产品拥有售后保固服务。在购买本产品的15天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的5年内享受免费保固服务。在超过5年免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况：


1. 人为破坏，拆解，改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏(如装反电池等)。

3. 电池漏液导致产品损坏。

如对奈特科尔产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到

4008869828@nitecore.cn

※本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网www.nitecore.cn实际信息为准。广州希脉创新科技有限公司拥有对说明书内容的最终解释权和修改权。



广州希脉创新科技有限公司

咨询热线：+86-20-83862000

销售邮箱：info@nitecore.com

网 址：www.nitecore.cn

地 址：广州市天河区珠江新城洗村路5号凯华国际中心2601-06室

邮 编：510623



CT1402619

400客户服务热线：400-886-9828 感谢您购买我们的产品！